


Foglio d'istruzioni: La rete d'emergenza

Version 06.02.2019

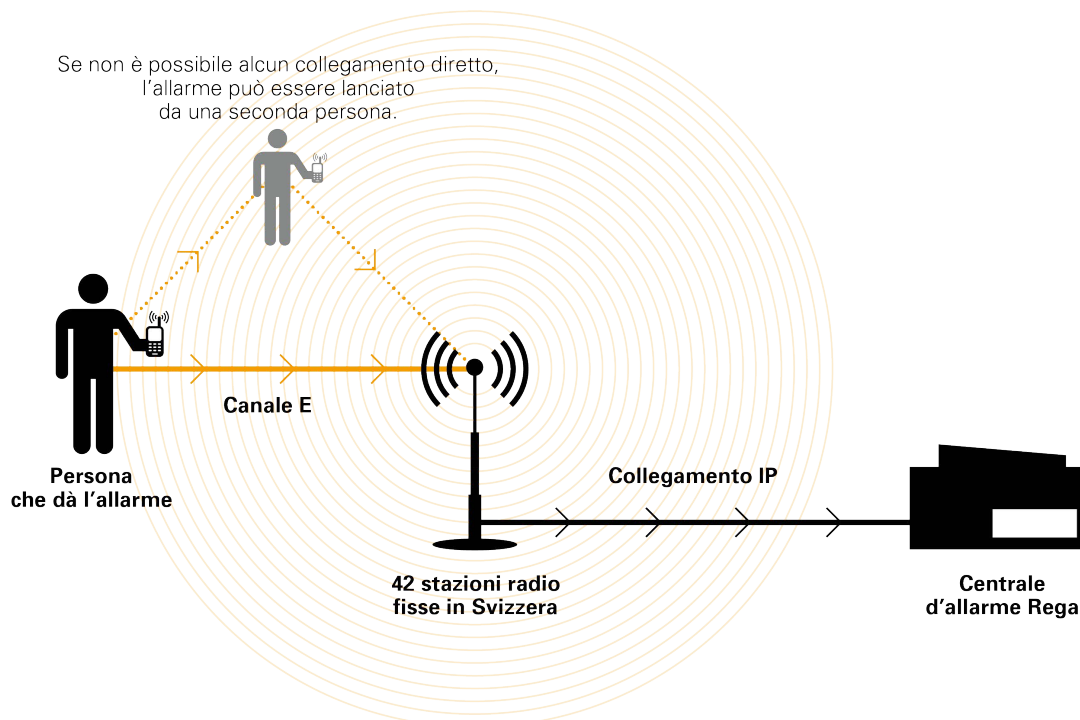

Regole di base per allarmare la Rega

- Se è disponibile un collegamento alla rete fissa, comporre il numero telefonico 1414 (in Vallese 144) per allarmare la Guardia aerea svizzera di soccorso.
- Se è disponibile solo un collegamento mobile, dare l'allarme se possibile tramite le applicazioni d'emergenza della Rega o tramite il numero di telefono 1414 (in Vallese 144).

Consiglio: se non è disponibile un collegamento mobile, dare l'allarme tramite il canale E della radio ricetrasmittente (si veda l'esempio sotto). Se questo non è possibile, spostarsi o provare ad allarmare attraverso il numero d'emergenza europeo 112.

Regole di base per l'uso delle radio ricetrasmittenti

- Diversamente dal telefono, via radio può parlare una sola persona alla volta.
- Per parlare schiacciare il pulsante di trasmissione e tenerlo premuto, quindi parlare normalmente, mai gridare!
- Terminare la comunicazione con un "passo" e rilasciare il pulsante (se l'ultima comunicazione ricevuta non è chiara, indicare: "non capito, ripetere, passo").
- Rassicurare l'interlocutore con "capito".
- Uno spostamento della propria posizione può migliorare notevolmente la qualità del collegamento.

Esempio: allarmare con la radio ricetrasmittente sul canale E

- Lanciare l'allarme tramite il pulsante allarme della ricetrasmittente e attendere la risposta della centrale d'allarme Rega che risponde "Qui Rega, chi chiama la Rega?"
- Tenere il pulsante di trasmissione premuto e parlare: "Rega da Urs, incidente in montagna, 900 metri a sud del Mattstock, passo", e rilasciare il pulsante di trasmissione.
- La centrale d'allarme Rega risponde: "Urs dalla Rega capito, quanti feriti ci sono? Rispondere".
- Tenere premuto il pulsante: "capito, tre feriti, passo", lasciare il pulsante.
- E così di seguito...
- La centrale d'allarme Rega termina la comunicazione radio con: "Capito, chiudo".

Foglio d'istruzioni: La rete d'emergenza



Version 06.02.2019

Consiglio: Se non riesce il collegamento diretto con la Rega, lanciare una chiamata alla cieca: „A tutti, EMERGENZA, chi mi sente?“ Magari è sentita da altri utenti che possono aiutare o ritrasmettere la vostra chiamata (fare da antenna).


Uso corretto della radio per chiamate d'emergenza

- Accendere la radio, ascoltare eventuali comunicazioni sulla frequenza.
- Portare con sé le pile di scorta, possono servire in caso d'emergenza.
- Per trasmettere, tenere la radio verticalmente davanti alla bocca, parlare chiaro, ma non gridare!
- Parlare in modo semplice, breve e senza forme di cortesia.

Informazioni tecniche sul dare l'allarme

- Pulsante allarme o segnale pentatonale 21414 (ZVEI-1/2); segnale di ricevuto: 3 toni lunghi, la Rega risponde: “Qui Rega, chi chiama la Rega?”
- Test: pulsante test o segnale pentatonale 21301 (ZVEI-1/2); segnale di ricevuto: 2 toni lunghi.
- In via di principio sarà sempre possibile allarmare la centrale operativa della Rega tramite chiamata selettiva e con o senza squelch (CTCSS) 123.0 Hz. A coloro che acquistano una nuova radio per le chiamate d'emergenza si raccomanda di verificare che questa sia munita di uno squelch di 123.0 Hz.

Le stazioni fisse della Rega

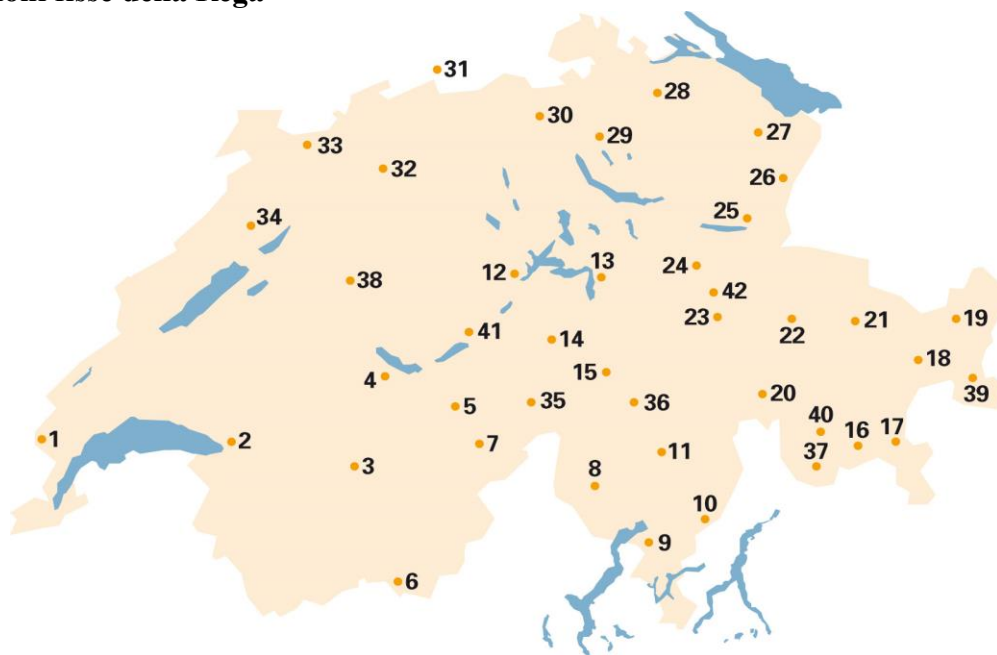

1 La Dôle	2 Rochers de Naye	3 Plaine Morte	4 Niesen
5 Jungfrauoch	6 Trockener Steg	7 Eggishorn	8 Castello
9 Tamaro	10 Gesero	11 Matro	12 Pilatus
13 Fronalpstock	14 Titlis	15 Oberalp	16 Corvatsch
17 Lagalb	18 Zernez	19 Motta Naluns	20 Lai da Vons
21 Weissfluh	22 Brambrüesch	23 Crap Masegn	24 Sool
25 Chäserrugg	26 Hoher Kasten	27 San Gallo	28 Reutenen
29 Wangener Berg	30 Lägern	31 Wehr	32 Laupersdorf
33 Les Ordon	34 Chasseral	35 Grimsel	36 Lucomagno
37 Bregaglia	38 Bantiger	39 Müstair	40 Bivio
41 Brienzler Rothorn	42 Elm		